


XANAS[®]

Bouton du capteur – Connexion



Instructions de montage

Traduction de la version
originale

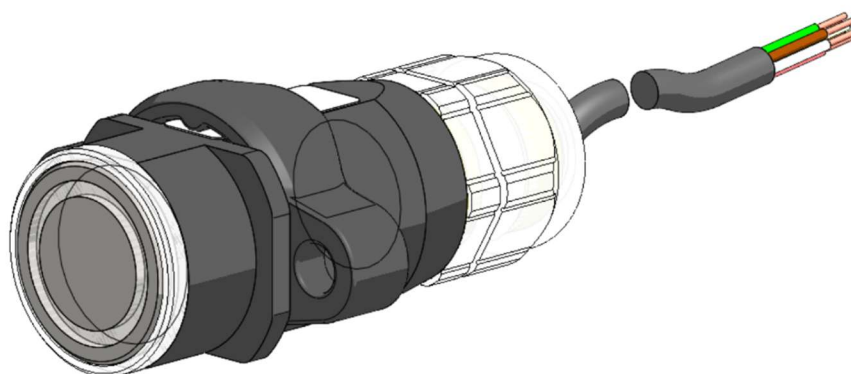

72349-B

1. Documents associés

- Nr. 27220 - Notice d'utilisation WK
- Nr. 27248 - Notice d'utilisation Boîte de commande
- Nr. 27258 - Notice d'utilisation XANAS
- Nr. 27263 - Notice d'utilisation Installation électrique XANAS[®]
- Nr. 27251 - Notice d'utilisation Boîte de transducteur
- Pour la mise en service d'une installation commandée par un variateur de fréquence, veuillez respecter la notice d'utilisation du «Variateur INVEOR».

<http://www.kostal-industrie-elektrik.com/de-DE/Download/Antriebstechnik>

2. Préparer et raccorder le branchement (code couleur), vérifier le réglage du commutateur rotatif

2.1. Contrôle NT 1.0

Vert/ Jaune/ Rose	[5]	24 V
Marron		GND
Blanc	[6]	24 V
Gris		Démarrage /Arrêt

2.2. Boîte de conversion 3.0

Marron	Button 1	LED		raccorder les conducteurs
-		S1		
Blanc		24 V		
Marron	Button 2	LED		raccorder les conducteurs
-		S2		
Blanc		24 V		
Marron	Button 3	LED		
Gris		S3		
Vert/ Jaune/ Rose		24 V		

3. Raccordement (code couleur) version non lumineuse

	Remarque! Le bouton-poussoir est équipé d'un câble à 6 fils. Toutefois, seules les couleurs GRIS et JAUNE sont utilisées ici !!
--	---

3.1. Contrôle NT 1.0

-	[5]	24 V
-		GND
Jaune	[6]	24 V
Gris		Démarrage /Arrêt

3.2. Boîte de conversion 3.0

-	Button 1	LED
Gris		S1
Jaune		24 V
-	Button 2	LED
(Gris)		S2
(Jaune)		24 V
-	Button 3	LED
(Gris)		S3
(Jaune)		24 V

4. Poussoir avec capteur - montage / démontage

Remarque!

Le câble du bouton-poussoir à capteur doit être posé à l'intérieur du boîtier de montage de manière à ce qu'il ne puisse pas, si possible, se trouver à proximité de la zone d'aspiration. Pour ce faire, il est recommandé d'« enrouler » le câble autour de la tubulure d'aspiration d'air ou du raccord de pression pendant le montage.

Remarque!

En cas de prolongation du câble de raccordement, il faut absolument veiller à ce que les connexions soient protégées de l'humidité. Une corrosion des points de jonction qui en résulte entraîne des problèmes - des dysfonctionnements - des défauts!

5. Échange

Information!

- En cas de remplacement, remplacer impérativement l'unité d'interrupteur avec le câble.
- Vérifier si une éventuelle rallonge est défectueuse (défaut/corrosion) et la remplacer si nécessaire.

Remarque!

Le bon fonctionnement n'est garanti que s'il y a au moins 5 V entre l'appareil de commutation et le bouton, idéalement il devrait y avoir environ 24 V.

Si la tension descend en dessous de la tension de service, le bouton s'allume en rouge. Une recherche de défauts au niveau du câblage est dans ce cas nécessaire!

6. Recommandation

Utiliser la rallonge de la boîte de dérivation universelle de **fluvo** !

schmalenberger
strömungstechnologie

Im Schelmen 9 – 11
D-72072 Tübingen / Germany



+49 (0)7071 70 08 – 0
+49 (0)7071 70 08 - 10 (Fax)
www.fluvo.de
info@schmalenberger.de

© 2025 Schmalenberger GmbH + Co. KG; Tous droits réservés
Sous réserve de modifications de la notice

XANAS® Bouton du capteur
72349-B